


Главный выключатель «Я дома/Я вне дома» 0 648 72/73/74




Эти устройства представляет собой умное электроустановочное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Céliane with Netatmo.

Комплект поставки

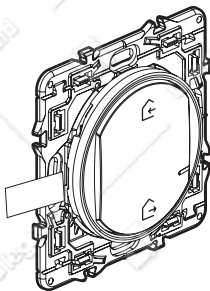

Главный выключатель «Я дома/Я вне дома»

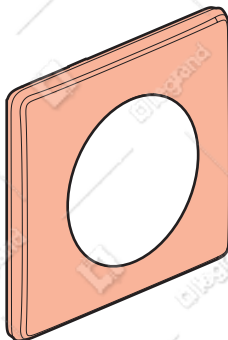

Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний
скотч многоцветного
использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт




Монтаж главного выключателя «Я дома/Я вне дома»

Чтобы добавить главный выключатель «Я дома/Я вне дома», следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового пакета
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

Замена батареек

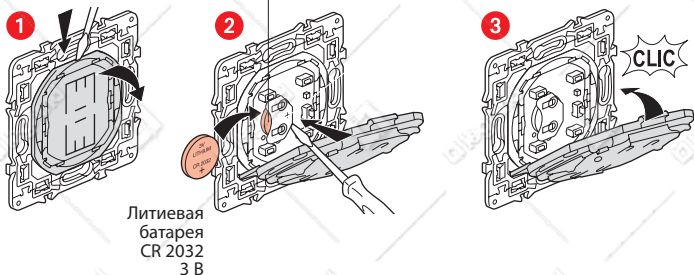

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС

доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com